

Art. **N30082**

## FORD TOURNEO CONNECT

2000  
06/02 → 10/13

## FORD TRANSIT CONNECT

2000  
06/02 → 10/13



S - SWB  
L = 2665




L - LWB  
L = 2912



SENZA VOLETTO  
WITHOUT ROOF  
WINDOWS




CON VOLETTO  
WITH ROOF  
WINDOWS

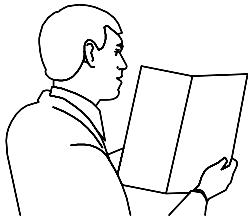


- ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
- FITTING INSTRUCTIONS
- MONTAGEANLEITUNG
- INSTRUCTIONS DE MONTAGE
- INSTRUCCIONES DE MONTAJE
- INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
- MONTAGE-INSTRUCTIES
- MONTERINGSANVISNING
- ASENNUSOHJE
- PAIGALDUSJUHEND
- STIPRINĀŠANAS INSTRUKCIJA
- PRITVIRTINIMO INSTRUKCIJOS
- INSTRUKCJA MONTAŻU
- Инструкции по установке
- NÁVOD NA MONTÁŽ
- NÁVOD NA MONTÁŽ
- NAVODILA ZA PRITRJEVANJE
- UPUTA ZA SASTAVLJANJE
- A FELSZERELÉS MÓDJA
- Οδηγίες συναρμολόγησης
- MONTAJ TALIMATLARIL
- ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
- UPUTSTVA ZA MONTAŽU

**KIT** x4

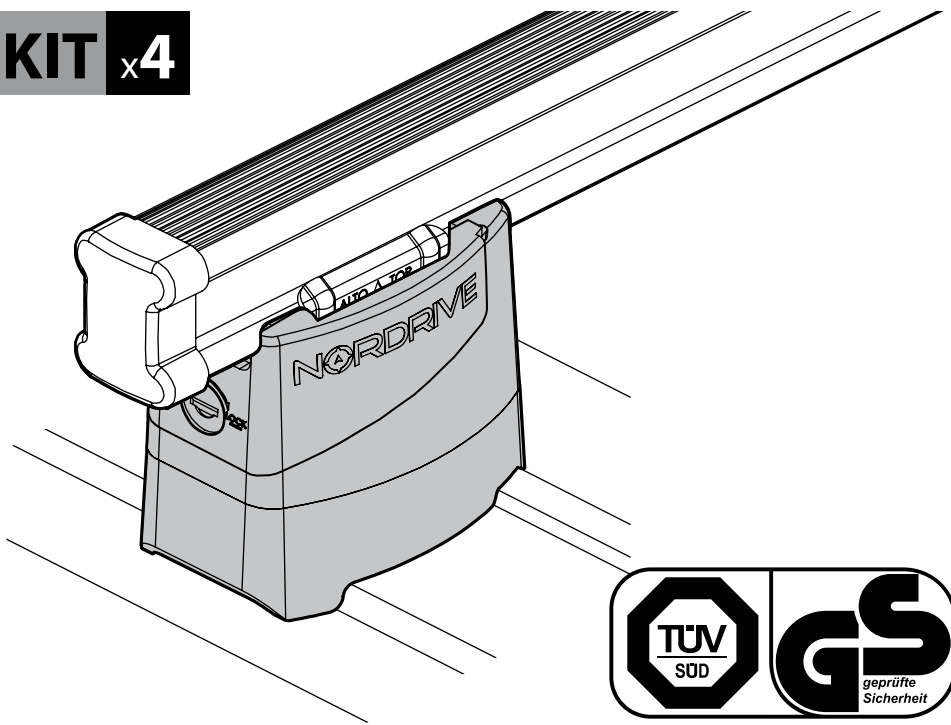

- ADATTO PER
- SUITABLE FOR
- INDIQUÉ POUR
- GEEIGNET FÜR
- ADECUADA PARA



## NORDRIVE KARGO SERIES

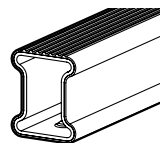

**Kargo**  
ACCIAIO  
Steel

135cm


- BARRE KARGO
- KARGO BARS
- BARRES KARGO
- DACH-LASTENTRÄGER  
KARGO
- BARRES KARGO

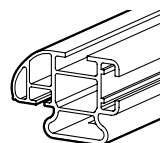


**Kargo-Plus**  
ALLUMINIO  
Aluminium

135cm

- BARRE KARGO-PLUS
- KARGO-PLUS BARS
- BARRES KARGO-PLUS
- DACH-LASTENTRÄGER  
KARGO-PLUS
- BARRES KARGO-PLUS

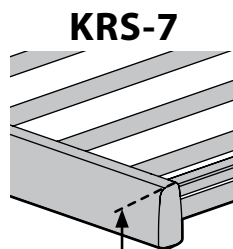

7cm

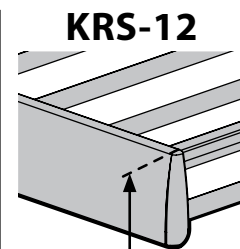


12cm

- CESTE PORTATUTTO  
KRS-7 / KRS-12
- KRS-7 / KRS-12  
VAN ROOF RACKS
- GALERIE  
KRS-7 / KRS-12
- DACHKÖRBEIN  
KRS-7 / KRS-12
- BACAS  
KRS-7 / KRS-12

# NORDRIVE®








TRANSPORT SOLUTIONS

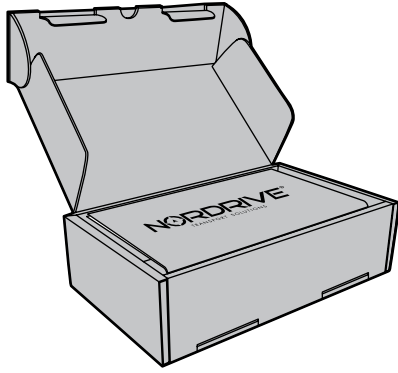


# NORDRIVE®

TRANSPORT SOLUTIONS

Art. **N30082**

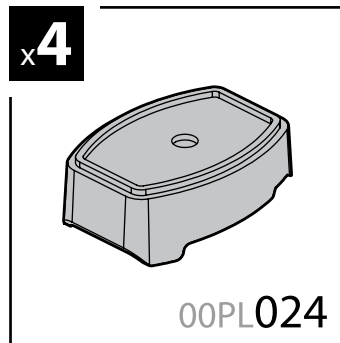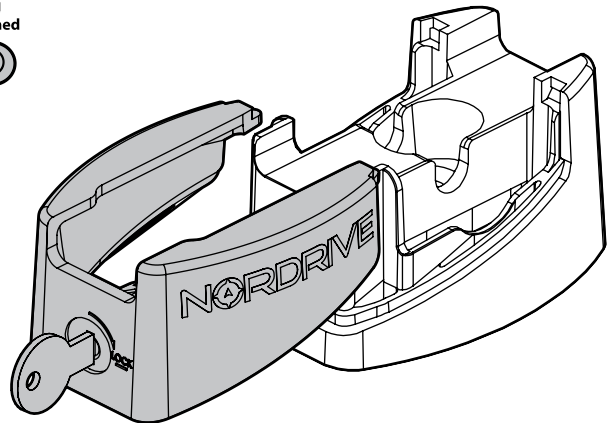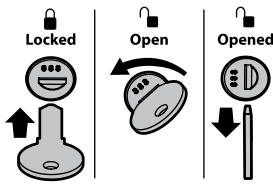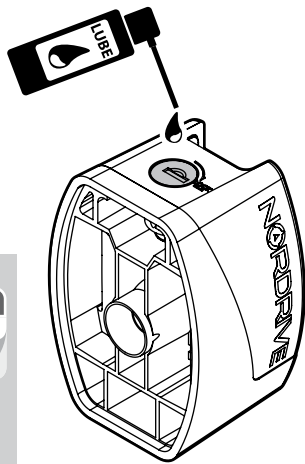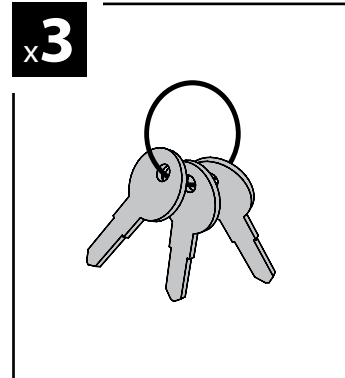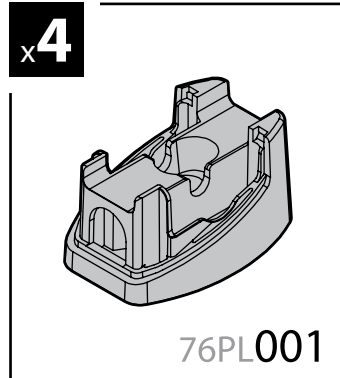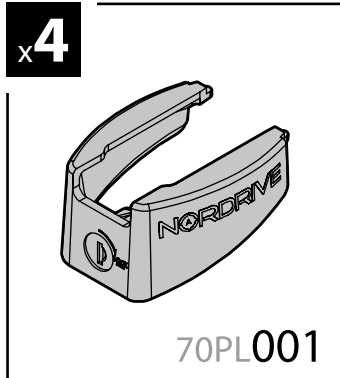


x8

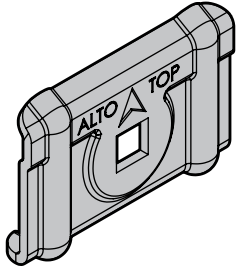


40FE001

x4

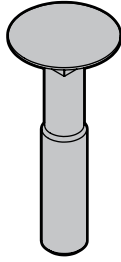


60BQ8045

x4



62BB0800

x4

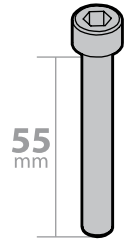


M8x55  
60CE8055

x4




ø8x15  
61ED0815

x4




ø8 - ø16  
61FN0816

x4

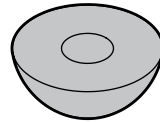


60RO003

x4




66OR20CN

x1




72FE0001

x1




72FE0003

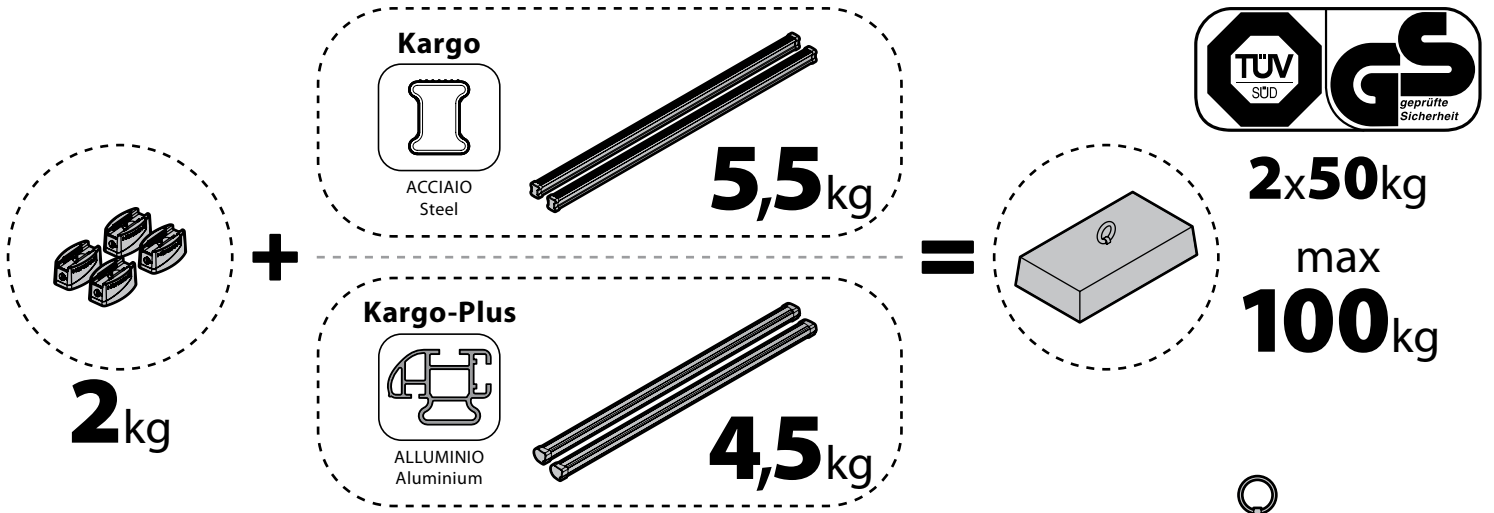

**SAFETY REGULATIONS**

**Norme di Sicurezza**

**Safety regulations**

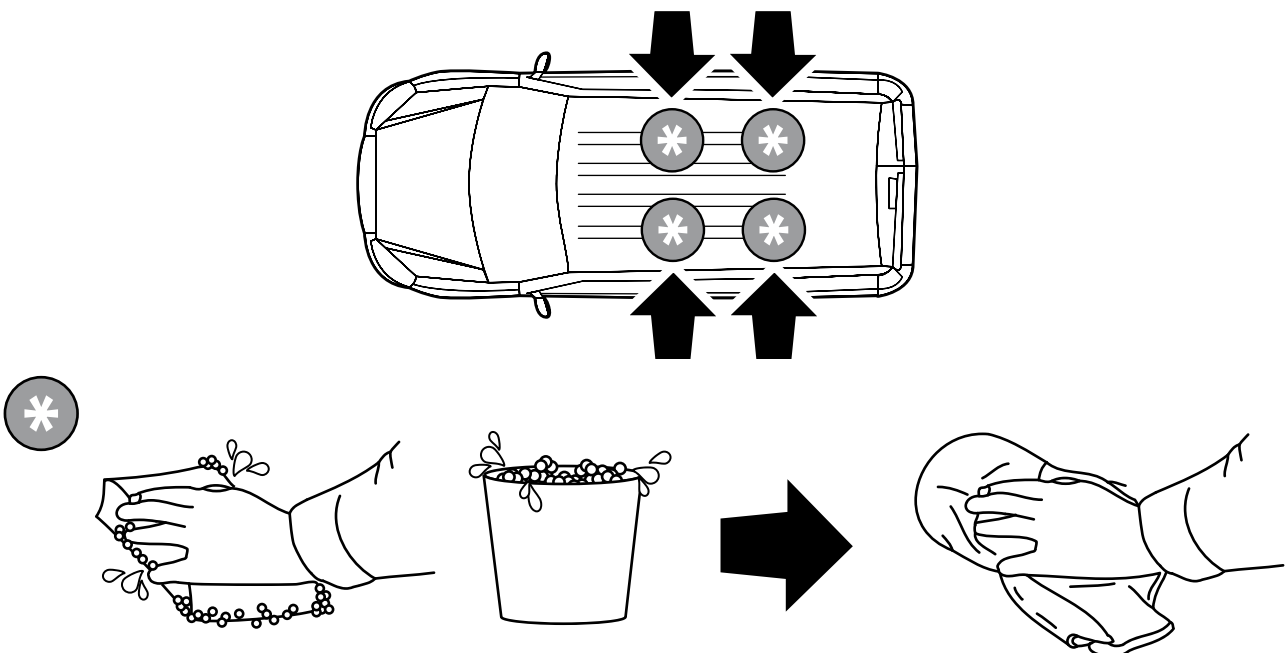


(I) ISTRUZIONI DI MONTAGGIO  
 (GB) FITTING INSTRUCTIONS  
 (D) MONTAGEANLEITUNG  
 (F) INSTRUCTIONS DE MONTAGE  
 (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE  
 (P) INSTRUÇÕES DE MONTAGEM  
 (NL) MONTAGE-INSTRUCTIES  
 (S) MONTERINGSANVISNING

(FIN) ASENNUSOHJE  
 (EST) PAIGALDUSJUHEND  
 (LAT) STIPRINĀŠANAS INSTRUKCIJA  
 (LT) PRITVIRTINIMO INSTRUKCIJOS  
 (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU  
 (RUS) Инструкции по установке  
 (CZ) NÁVOD NA MONTÁŽ  
 (SK) NÁVOD NA MONTÁŽ


(SLO) NAVODILA ZA PRITRJEVANJE  
 (HR) UPUTA ZA SASTAVLJANJE  
 (H) A FELSZERELÉS MÓDJA  
 (GR) Οδηγίες συναρμολόγησης  
 (TR) MONTAJ TALIMATLARI  
 (BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ  
 (SRB) UPUTSTVA ZA MONTAŽU

1



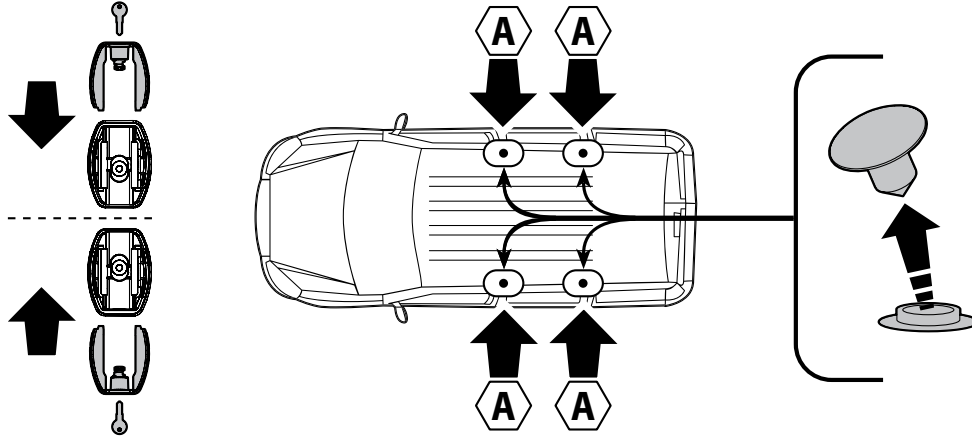


2

A

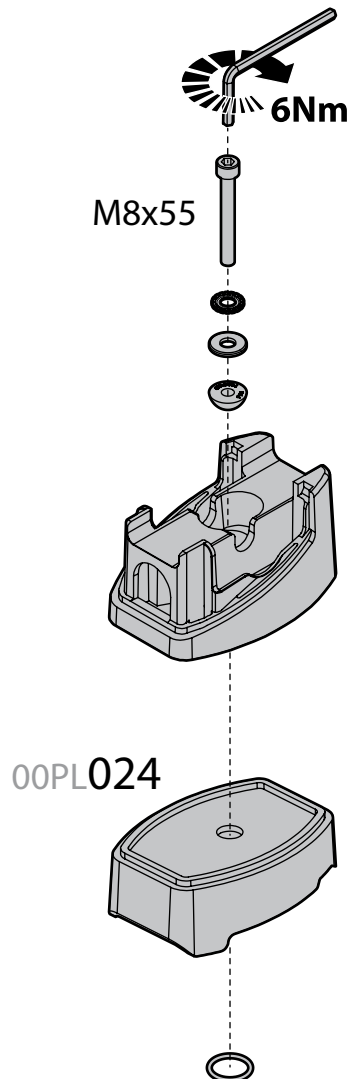

3

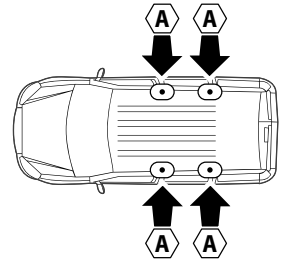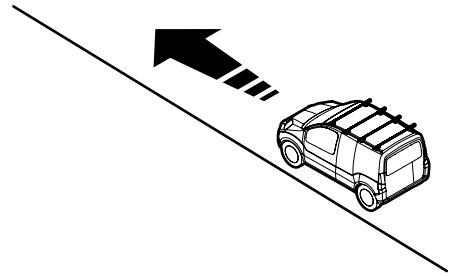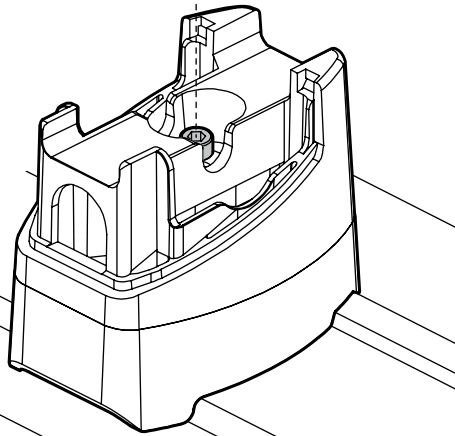




# ATTENZIONE WARNING



## A Kargo

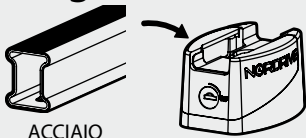


ACCIAIO  
Steel

MONTAGGIO DIRETTO  
SUI KIT PIEDI SPECIFICI  
DIRECTLY ON FOOT KITS  
BEFESTIGUNGSFÜSSE

# A



















## B Kargo-Plus

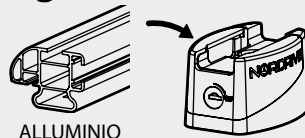

ALLUMINIO  
Aluminium


MONTAGGIO DIRETTO  
SUI KIT PIEDI SPECIFICI  
DIRECTLY ON FOOT KITS  
BEFESTIGUNGSFÜSSE

# B

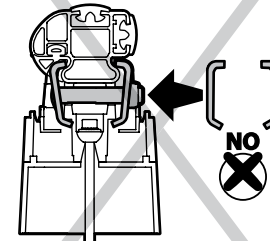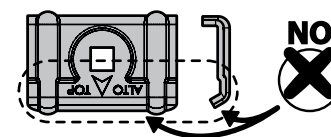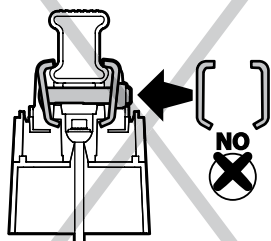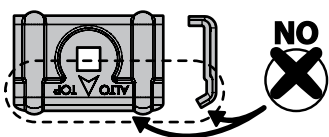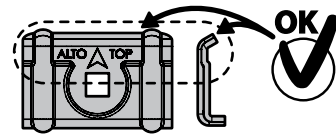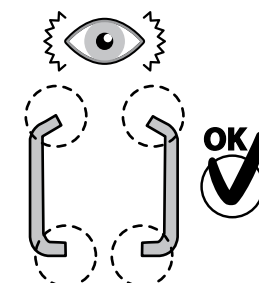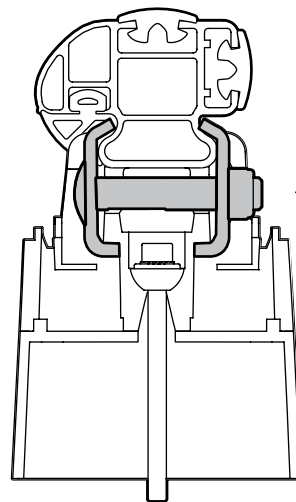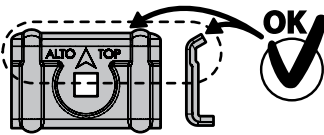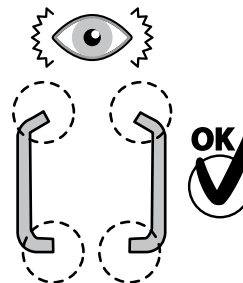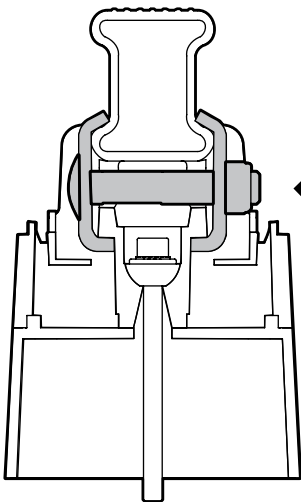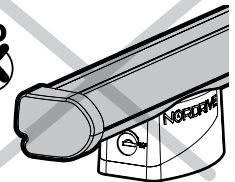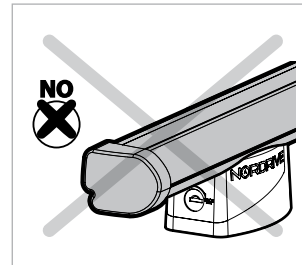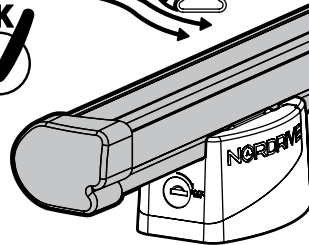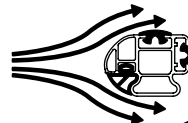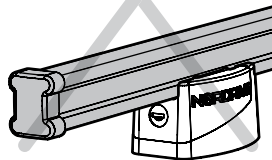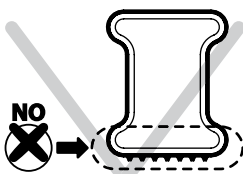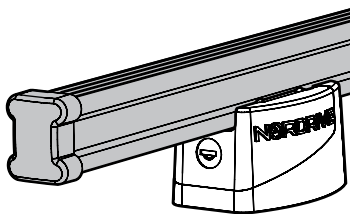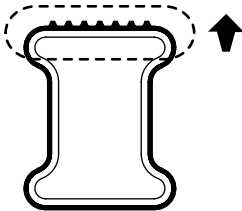

4


A

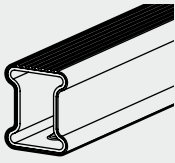


### Kargo



ACCIAIO  
Steel

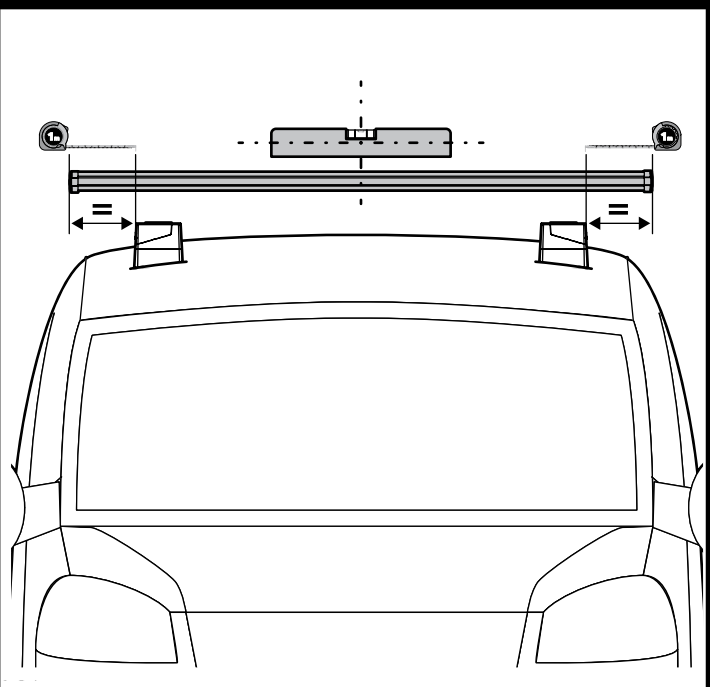


B

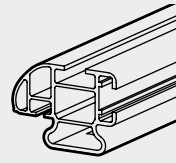


### Kargo-Plus



ALLUMINIO  
Aluminium

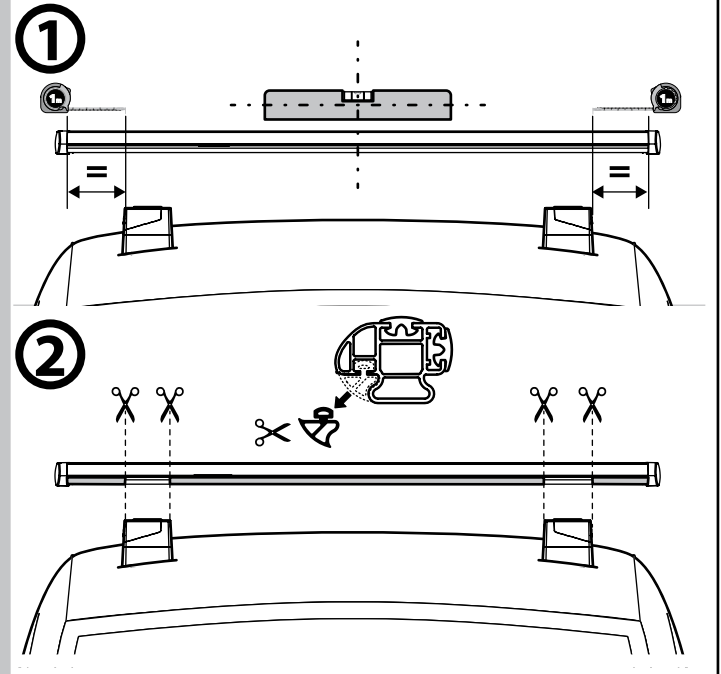


5

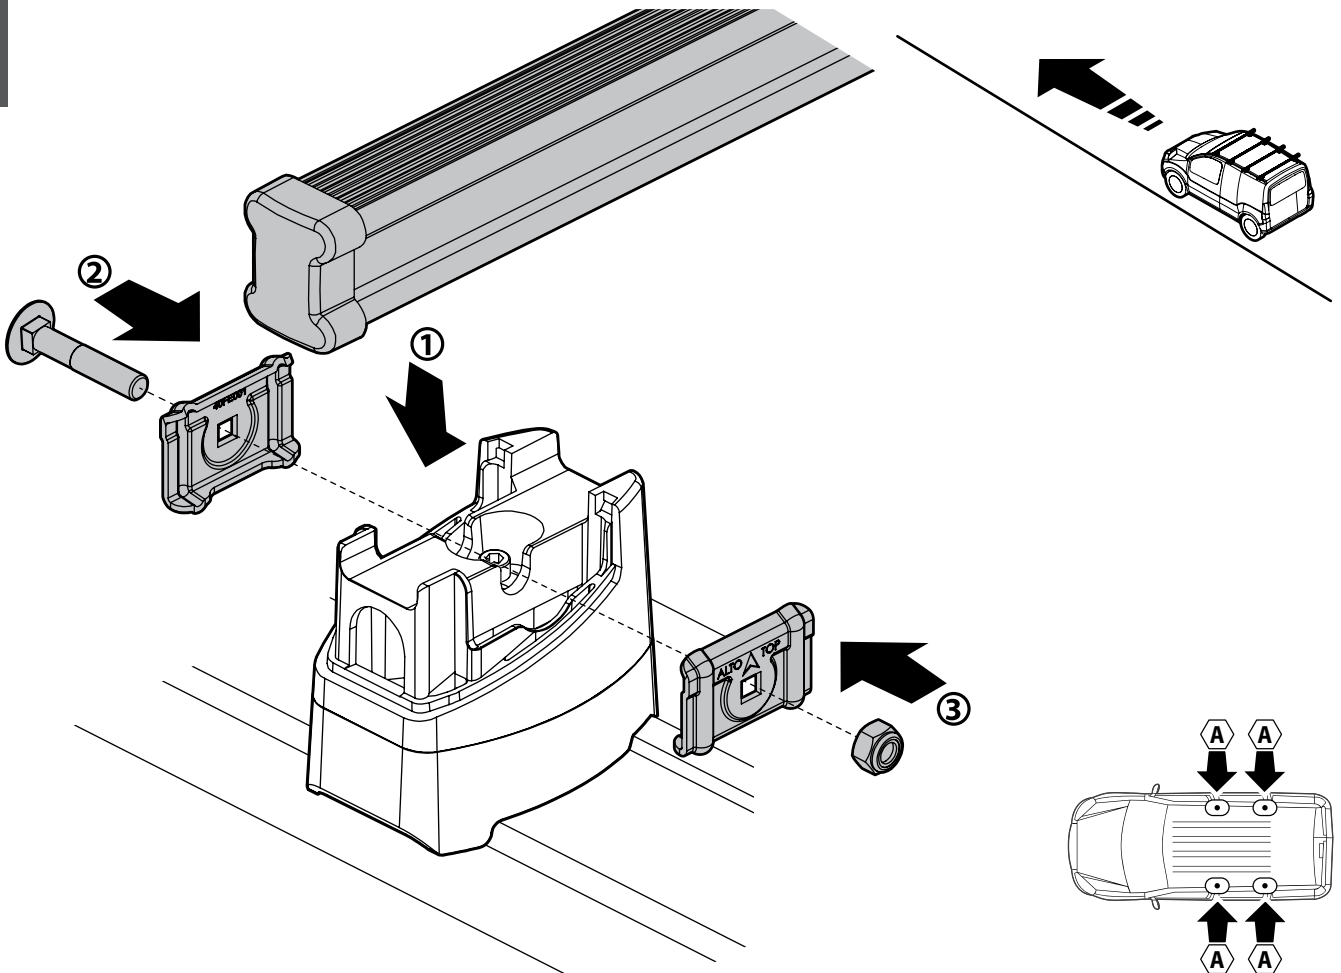





6

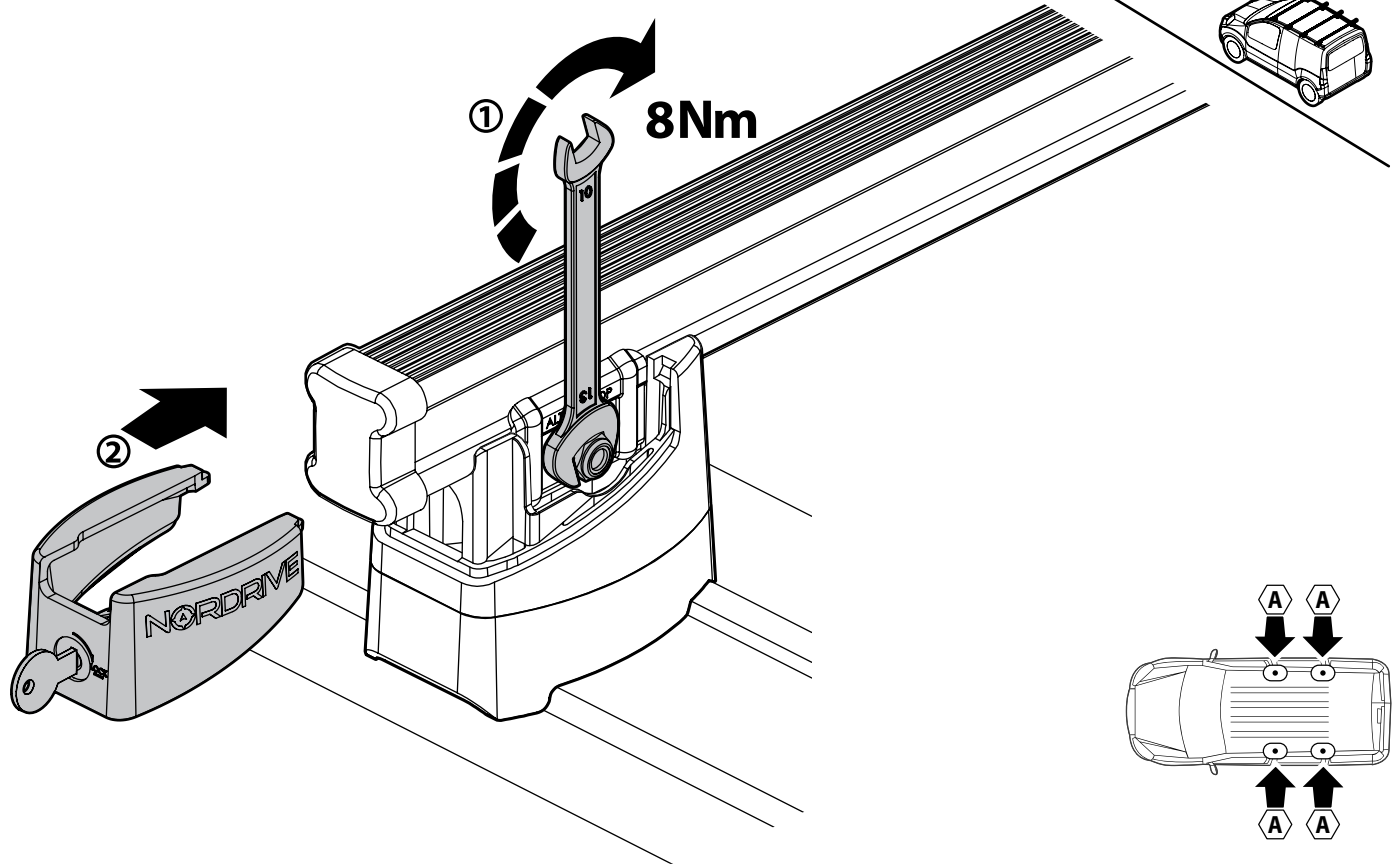


7

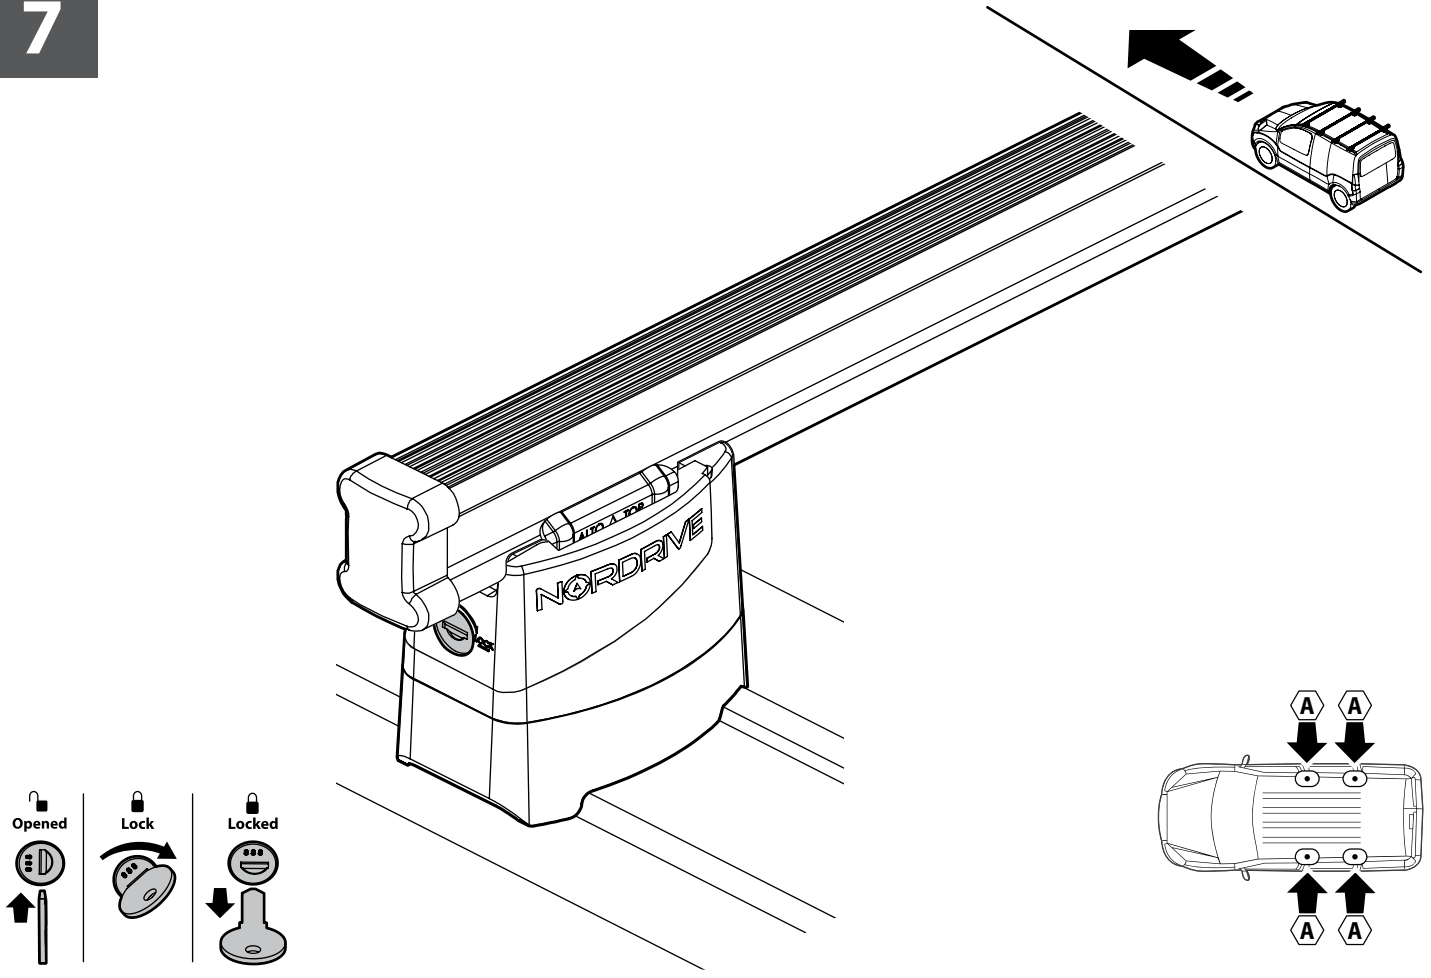

# Kargo series

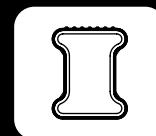


Acciaio / Steel

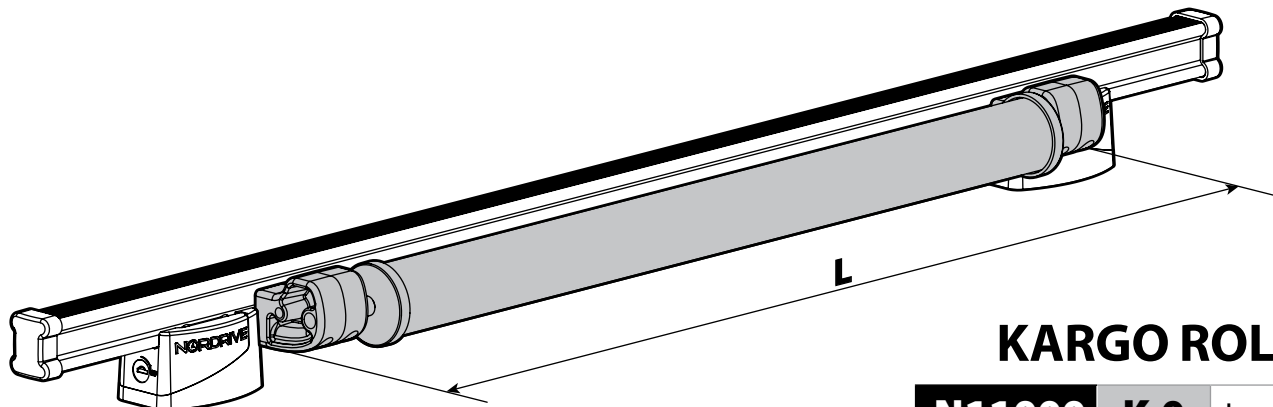


## KARGO ROLLER

<b>N11000</b>	<b>K-0</b>	L = 64 cm
<b>N11003</b>	<b>K-7</b>	L = 96 cm

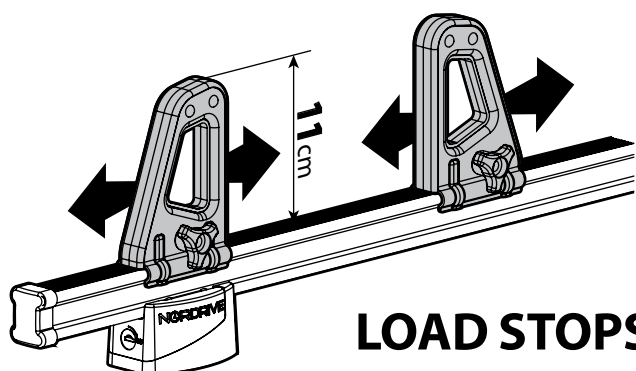


## LOAD STOPS

**N11001** K-1

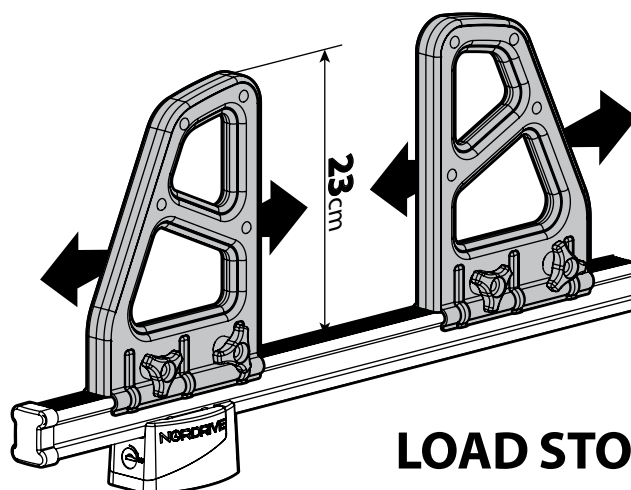

## LOAD STOPS

**N11002** K-2

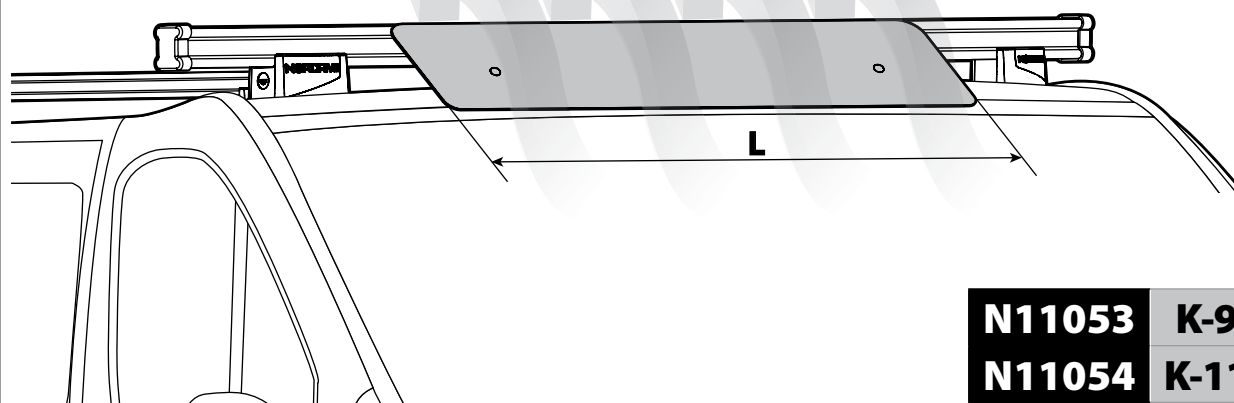


## SPOILER


<b>N11053</b>	<b>K-9</b>	L = 95 cm
<b>N11054</b>	<b>K-11</b>	L = 110 cm

**OPTIONALS** PER / FOR / FÜR:

# Kargo-Plus series


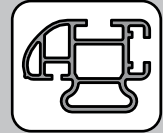


Alluminio / Aluminium

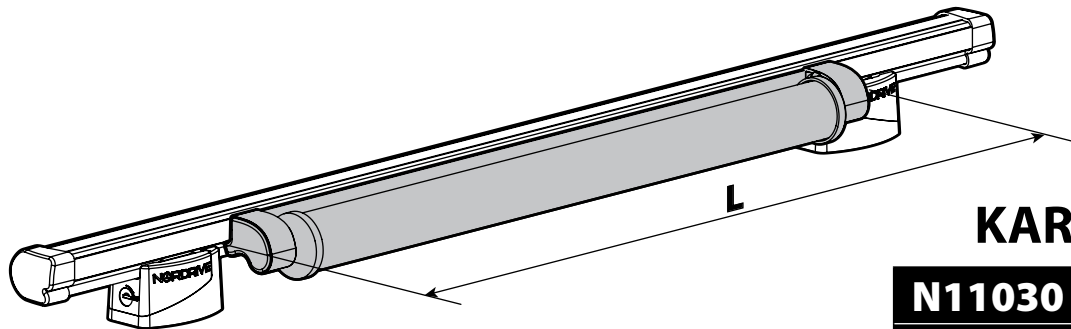


## KARGO ROLLER

<b>N11030</b>	<b>KP-0</b>	L = 64 cm
<b>N11034</b>	<b>KP-7</b>	L = 96 cm

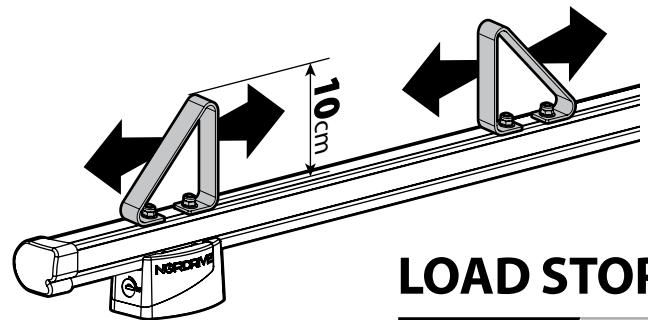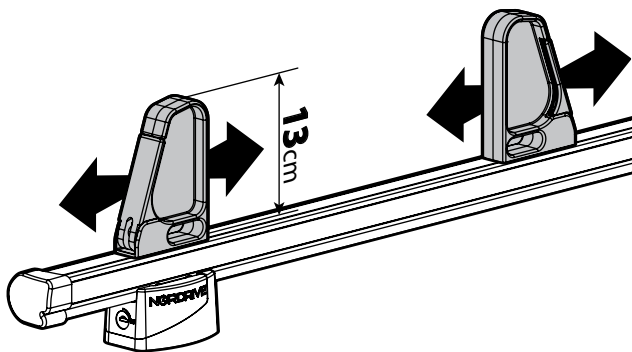


## LOAD STOPS

**N11031** KP-1

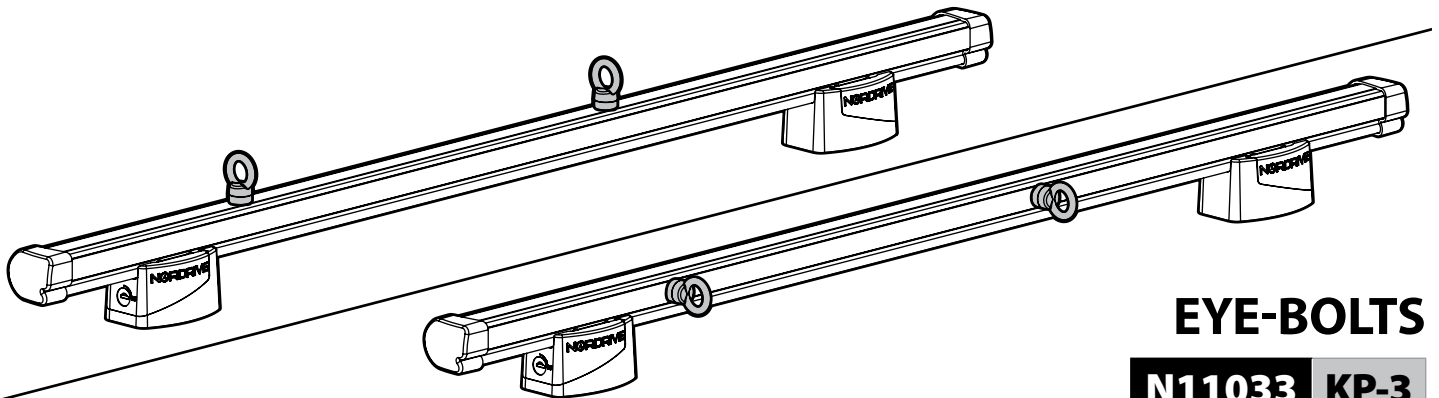

## EYE-BOLTS

**N11033** KP-3

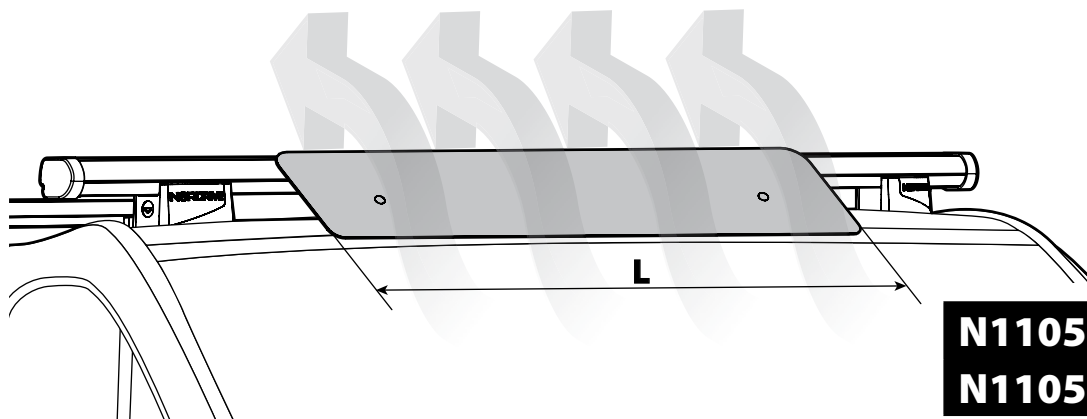

## SPOILER

<b>N11057</b>	<b>KP-9</b>	L = 95 cm
<b>N11058</b>	<b>KP-11</b>	L = 110 cm


**OPTIONALS** PER / FOR / FÜR:

**Kargo** series



Acciaio / Steel


**Kargo-Plus**  
series

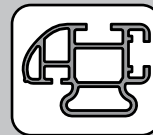

Alluminio / Aluminium



**KARGO-TUBE**

<b>N11050</b>	<b>T200</b>	L = 205 cm
<b>N11051</b>	<b>T300</b>	L = 305 cm
<b>N11052</b>	<b>T400</b>	L = 405 cm

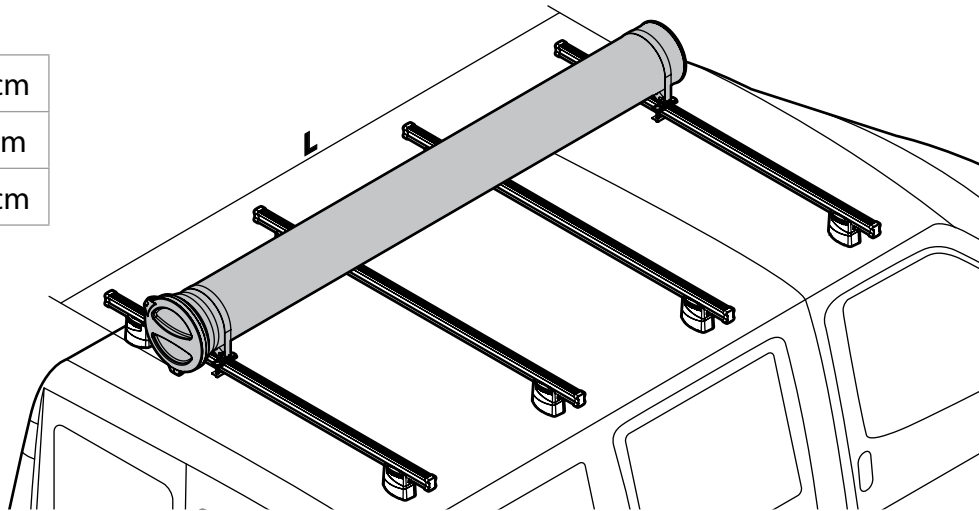


**LADDER HOLDER STRAPS**

**N11065** U-5

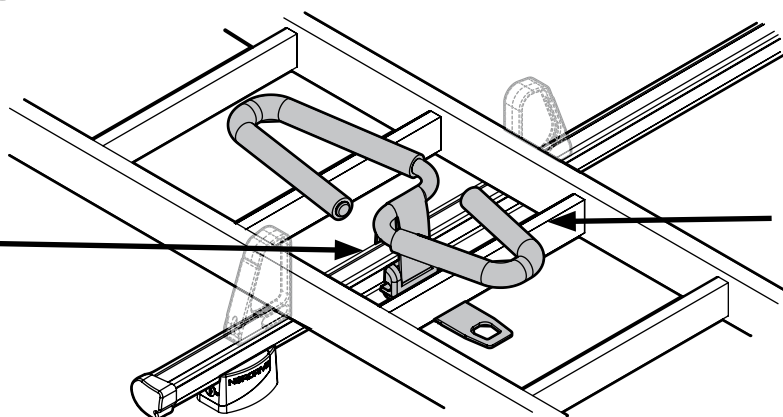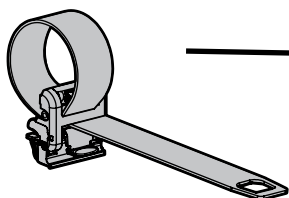


**LADDER STEP ADAPTER**

**N11067** U-6

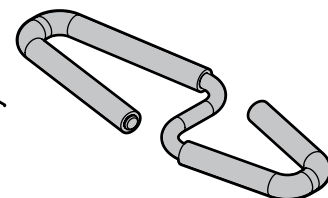

**EXTENSION ROLLER**

<b>N11020</b>	<b>U-0</b>	L = 64 cm
<b>N11021</b>	<b>U-7</b>	L = 96 cm

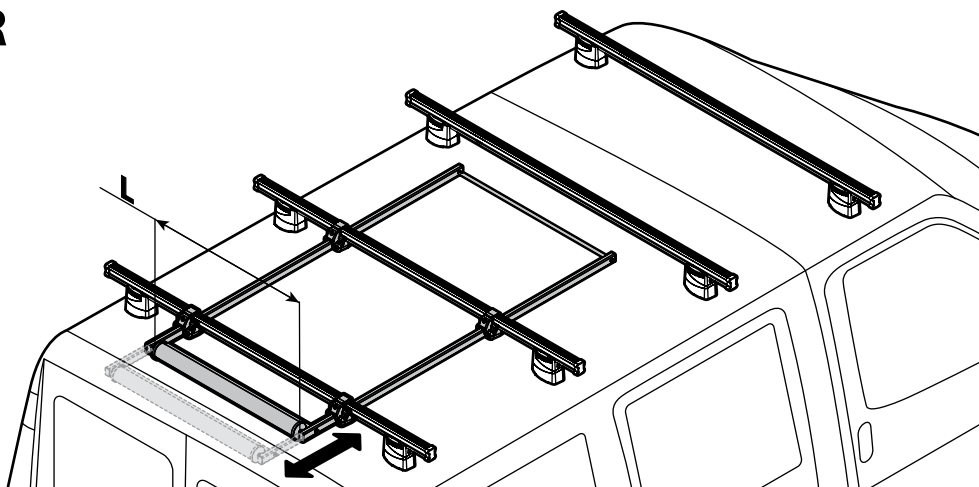

- (I) Lotto di produzione da comunicare per eventuali ricambi
- (GB) Production lot number to be communicated for any spare parts
- (F) Lot de production à communiquer pour toute pièce de rechange
- (D) Produktionscharge für eventuelle Ersatzteile
- (E) Lote de producción a comunicar por cualquier repuesto

**Lot.**

**NORDRIVE®**  
TRANSPORT SOLUTIONS

NORDRIVE® is a registered trademark of  
**LAMPA S.p.A.**  
Via G. Rossa 53/55, 46019 Viadana (MN) ITALY  
Tel. +39 0375 820700  
UNI EN ISO 9001:2008 Certified Company  
[www.nordrive.it](http://www.nordrive.it)  
[www.lampa.it](http://www.lampa.it)